

Telecámara UMTS

MAGGIS

Con entrada de alarma



MANUAL DE INSTRUCCIONES



TELECTRISA



Indice

Introducción	3
Operaciones preliminares	4
Encendido del dispositivo	4
Introducción de la tarjeta USIM	5
Instalación	6
Sugerencias para la instalación	6
Inserción adecuada de los cables	6
Fijación soporte	7
Fijación telecámara al soporte	7
Cableado al regletero	8
Gestión Administrador	8
Gestión Administrador y llamada por alarma	8
Activación	9
Conexionado del cargador	9
Activación de los Servicios Video	10
Funciones Avanzadas	13
Gestión de MAGGIS	13
Resolución de problemas	15
Importantes informaciones de seguridad	17
Precauciones sobre la batería y el adaptador	17
Energía electromagnética de radiofrecuencia (RF)	18
Exposición a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF)	18
Seguridad general	18
Accesorios de terceros	18
Precauciones sobre las reparaciones	18
Declaración de conformidad	19
Embalaje y almacenaje	19
Características Técnicas	20

Protección del ambiente a través del reciclado en la Comunidad Europea



Este símbolo sobre el producto, o sobre su caja, indica que el producto no puede ser desechado junto a basura doméstica, sino que ha de hacerse en puntos destinados para ello. Para informaciones sobre puntos de recogida para el reciclado de estos aparatos, ponerse en contacto con el Municipio, el servicio de limpieza urbano o bien la empresa donde lo ha adquirido.

Introducción

MAGGIS es la primera videocámara que, con una simple videollamada desde un móvil UMTS/3G, permite ver y oír qué es lo que sucede en el lugar donde está instalada, incluso en la oscuridad. Fácil de utilizar y de instalación inmediata, MAGGIS soporta la red UMTS.

Figura 1

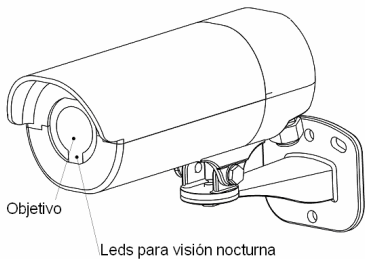


Figura 2



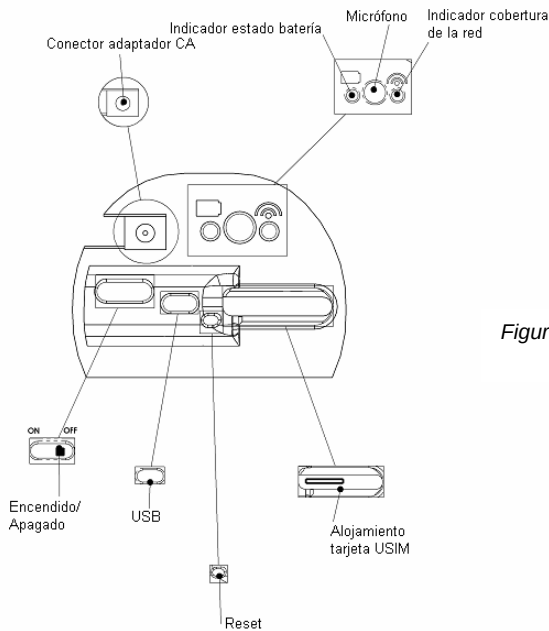


Figura 3

Encendido del dispositivo

- El encendido/apagado se consigue actuando sobre el Interruptor de Alimentación (ver figura 3).
- Para encender o apagar MAGGIS deslizar el interruptor “OFF”/“ON” ayudándose con alguna herramienta (Figura 4).

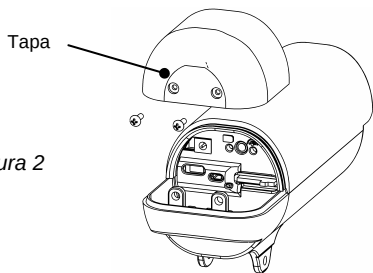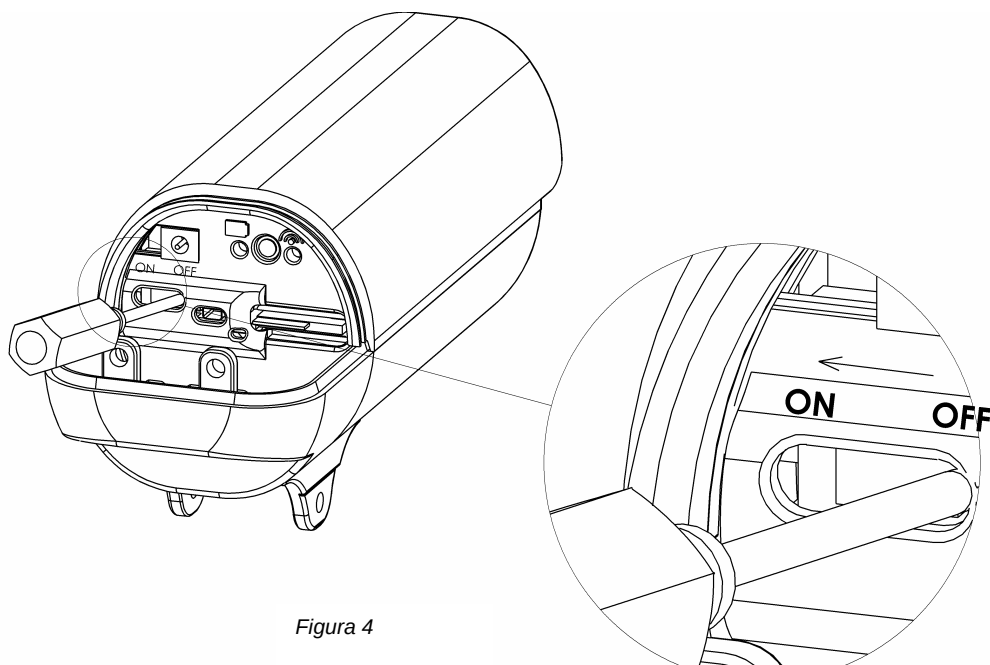

Introducción de la tarjeta USIM

- **Antes de poder comenzar a usar el dispositivo, es necesario introducir la USIM, deshabilitando el PIN mediante el móvil.**
- Cuando se introduce o se quita la tarjeta USIM asegurarse de que el dispositivo esté apagado y el adaptador CA desconectado!!!.
- El dispositivo no puede funcionar de modo apropiado mientras la tarjeta USIM no esté colocada (mostraría señales de anomalía y los leds de cobertura y batería (Figura 3) estarían en color rojo).
- Introducir la USIM en su alojamiento siguiendo la dirección indica por la flecha en el dibujo. Tras introducir la USIM, acordarse de bloquearla deslizando el dispositivo de bloqueo USIM (Figura 5).

Aviso 1: Asegurarse que la USIM se introduzca como muestra la figura.

Aviso 2: Al introducir la USIM, tener en cuenta que los contactos metálicos de la USIM pueden ser fácilmente dañados.

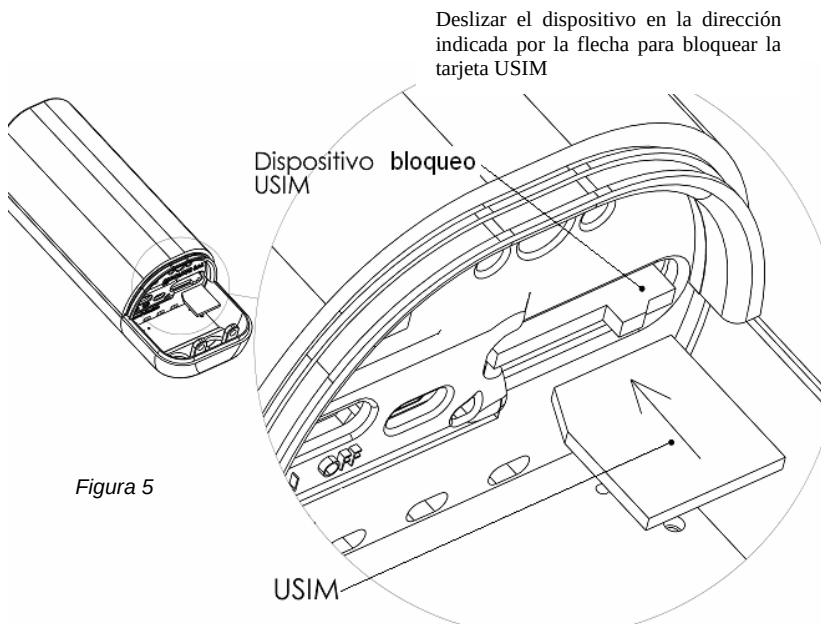


Figura 5

Sugerencias para la instalación

- No colocar el dispositivo frente a fuentes luminosas (para evitar la sobreexposición).
- No colocar ningún objeto en un radio de 1 metro dentro del ángulo visual del dispositivo (las imágenes captadas podrían ser irreconocibles).
- No colocar el dispositivo en sitios de difícil cobertura de red 3G/UMTS.
- No usar ningún objeto para cubrir la videocámara del dispositivo durante la Videollamada (la calidad de imagen puede comprometerse).
- No cubrir el dispositivo con ningún objeto que contenga materiales metálicos (la calidad de la señal puede perjudicarse).

Inserción adecuada de cables



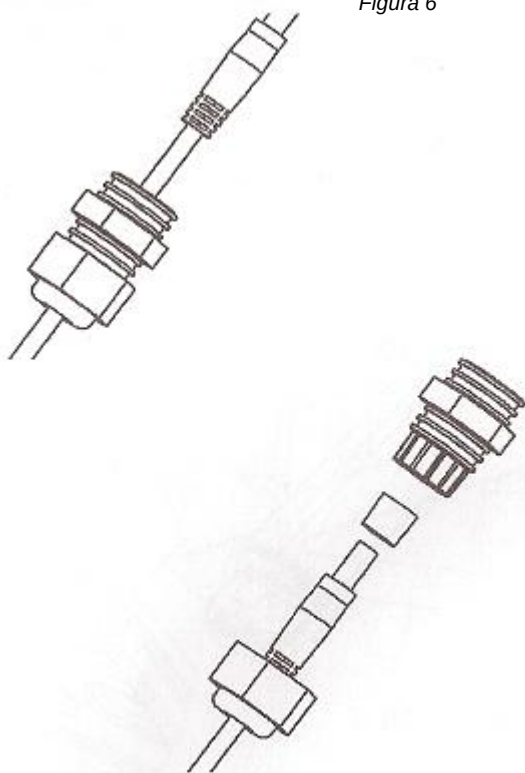


Figura 6


Fijación Soporte

Figura 7

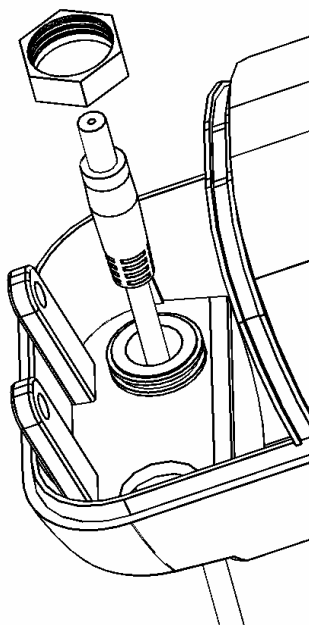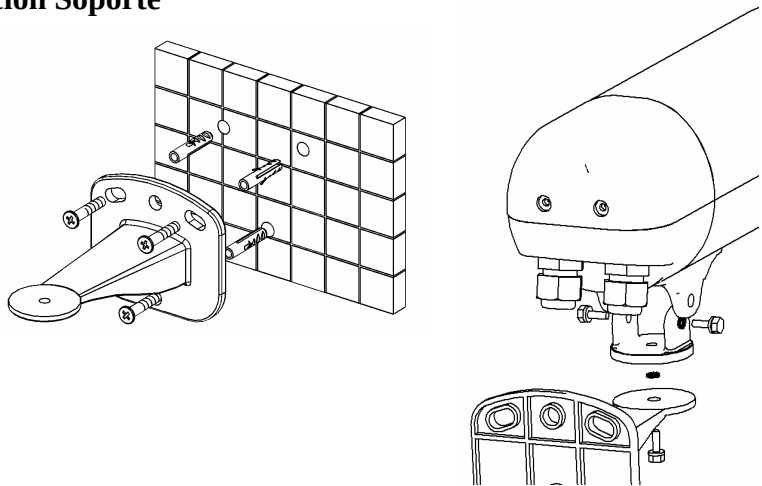

Fijación de la cámara al soporte


Figura 8

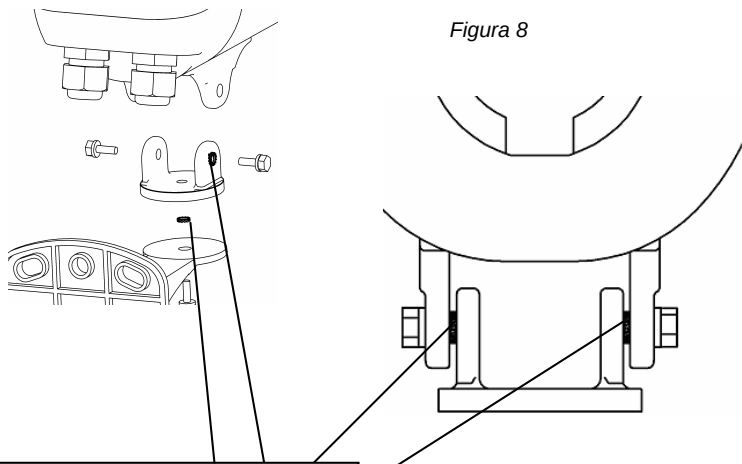

Introducir la arandela en el espacio indicado en el diseño

Figura 9

Cableado a los regleteros

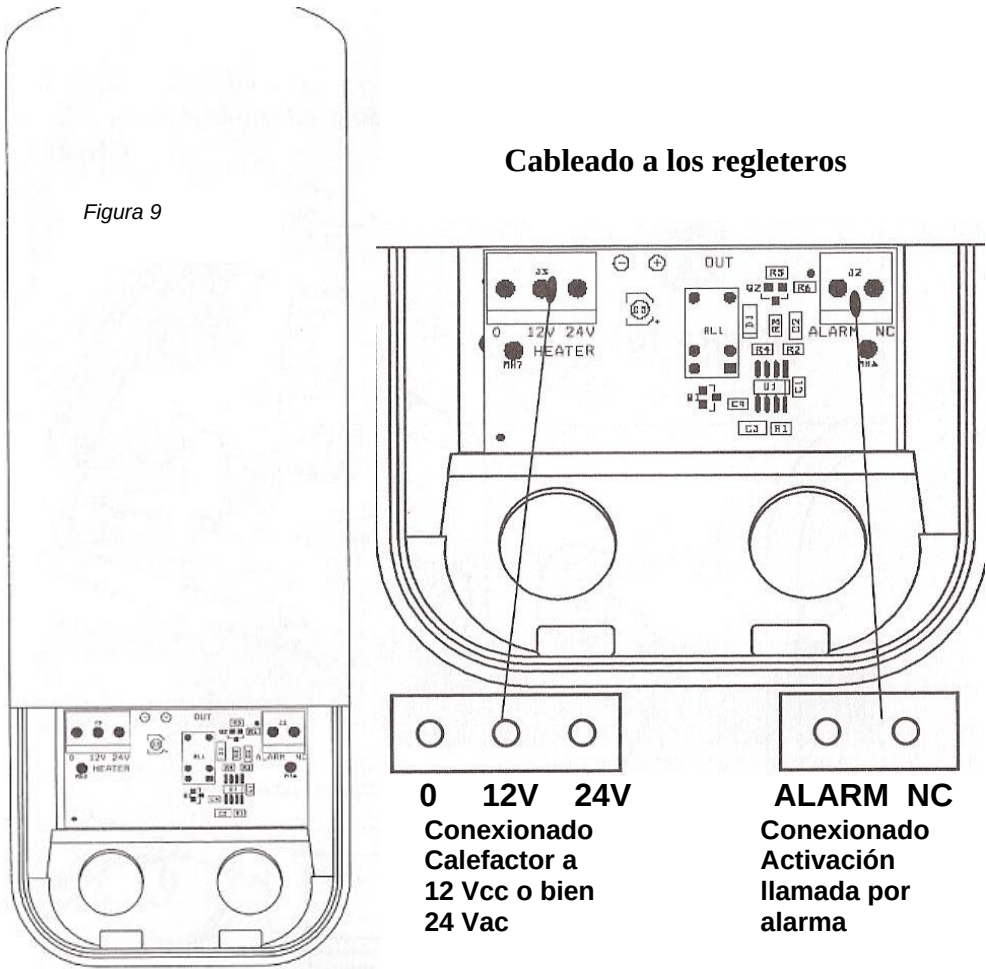

Gestión Administrador


Gestión Administrador y llamada por alarma

La primera videollamada hacia MAGGIS determinará el administrador, el cual podrá enviar los comandos de configuración. Al solicitarse la introducción del PIN marcar el código incluido en el pequeño sobre que va en el interior de la caja de la cámara.
El administrador será el número al que MAGGIS llamará cuando se produzca una alarma.

Conexionado del cargador

- Introducir el conector del cargador siguiendo la dirección indicada por la flecha

Figura 10

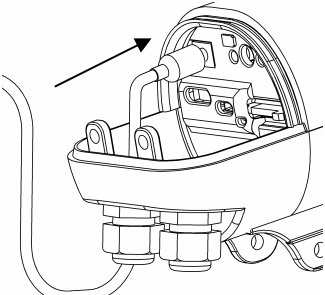

- En esta primera fase, los indicadores de Batería y Cobertura del dispositivo estarán parpadeando velozmente (una vez por segundo) en color rojo
- Después de que Maggis detecta la conexión del cargador, el indicador de Batería se encenderá; el estado de la batería es descrito en la figura 11 que sigue más abajo
- Si el indicador de Batería es de color rojo y parpadea velozmente (una vez por segundo) significa que el dispositivo está descargado; se necesitarán unos 30 minutos para cargar la batería al nivel operativo mínimo. No encender el dispositivo cuando la batería está por debajo del nivel operativo mínimo. Cuando el indicador es de color rojo y parpadea lentamente (una vez cada 3 segundos) la batería está cargada al nivel operativo mínimo.

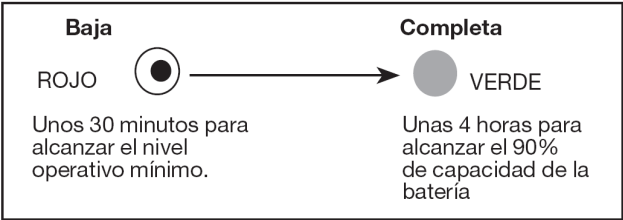


Figura 11

El estado del led indicador de Batería es descrito en la siguiente figura 12:

Indicador Batería			
Muy baja	ROJO		Parpadea velozmente (una vez por segundo)
Baja	ROJO		Parpadea lentamente (una vez cada 3 segundos)
Carga media	AMARILLO		Parpadea lentamente (una vez cada 3 segundos)
Cargada completamente	VERDE		No parpadea

Figura 12

- Inmediatamente, mientras el dispositivo está buscando la red 3G, el indicador Red cambia a color amarillo y verde y parpadea velozmente. Tras haber medido la capacidad de la batería, el indicador mostrará el nivel de carga. El estado del indicador de cobertura de la Red es descrito en la Figura 13.
- Una vez que el dispositivo se ha conectado a la red, el indicador Red es de color verde y permanece fijo.
- En este punto, es decir cuando el indicador cobertura de la Red está verde y permanece fijo, y el indicador Batería muestra el nivel de carga, el dispositivo está listo para el uso de todas las funciones que soporta.

Indicador Red (cobertura 3G)			
Buena cobertura / Listo para usar	VERDE		No parpadea
Durante una Videollamada	VERDE		Parpadea velozmente (una vez por segundo)
Búsqueda red 3G	AMARILLO		VERDE Parpadea velozmente (una vez por segundo)
Fuera servicio	ROJO		
			Ambos indicadores, Batería y Red, parpadean velozmente (una vez por segundo)

Figura 13

Activación de los Servicios Video

- El dispositivo funciona con una modalidad de acceso limitado. Por ello se debe seguir el procedimiento de autenticación la primera vez que se usan los servicios video:
 1. Hacer una videollamada a Maggis usando un móvil con videollamada.
 2. Entonces se solicita en pantalla del móvil que se introduzca el código PIN, un número de cuatro (4) cifras que se suministra con Maggis, para activar la transmisión de las imágenes recogidas por Maggis. En la pantalla del móvil se verá:



Figura 14

- Introducir el código PIN presionando las teclas del móvil. La imagen visualizada cambia (poniendo asteriscos) según se introduce el PIN:



Figura 15



Figura 16



Figura 17

- El dispositivo controla entonces el PIN introducido. Si el PIN es correcto, en el teléfono se verá la Figura 18, y el número de teléfono será añadido a la memoria del Maggis (grabado en el Elenco autorizaciones). Si es el primero que llama y establece la conexión con el dispositivo, se memorizará con el título de Administrador. Si el PIN no es correcto, en el teléfono se verá la Figura 19, y se dispondrá de otros 2 intentos para introducir el PIN correcto.



Figura 18



Figura 19

Aviso 1: si no se consigue introducir el PIN correcto tras 3 tentativas, o en menos de 1 minuto, la conexión de la videollamada será interrumpida automáticamente.

- Una vez conseguida la autenticación, Maggis emite un breve aviso sonoro para indicar que la videollamada ha sido iniciada. Se pueden ver entonces en tiempo real las imágenes que capta Maggis. Además desde el móvil se podrán memorizar imágenes o grabar videos.
- El PIN debe ser introducido sólo la primera vez que un número de teléfono usa los servicios de videollamada con Maggis. Después de que un número de teléfono ha sido memorizado en el dispositivo (Elenco autorizaciones), ese número se puede conectar al dispositivo sin introducir el PIN. Otros números que llamen, en su primera conexión deberán introducir el PIN.

■ Desconexión de la videollamada

- El usuario interrumpe la videollamada desde su móvil.
- La transmisión de las imágenes captadas por Maggis es interrumpida y la videollamada es desconectada.

Aviso 2: Por motivos de seguridad el dispositivo mantiene en su memoria interna un "Elenco" que guarda las informaciones de los usuarios autorizados. Sólo éstos pueden usar los servicios de Maggis. El elenco de autorizaciones puede memorizar las informaciones de 20 usuarios autorizados. Los 20 primeros usuarios que hagan una videollamada al dispositivo, e introduzcan el PIN correcto, serán introducidos automáticamente en el Elenco. El primer usuario memorizado en la lista es el Administrador: es el único que puede configurar el dispositivo usando comandos SMS (ver sección "Gestión de Maggis").

Aviso 3: cuando la memoria del dispositivo alcanza el número máximo de 20 usuarios autorizados, si se produce una videollamada desde un número que no figura en memoria, no se podrá conectar al dispositivo.

Advertencia 1: No ocultar el propio número de teléfono cuando se hace una videollamada, sino el dispositivo no podrá reconocer al llamante y no se podrá producir la conexión.

Aviso importante

- Se puede acceder a los servicios vídeo de Maggis cuando el cargador está desconectado al dispositivo siempre y cuando la capacidad de la batería no sea insuficiente (inferior a 5%). Si la capacidad de la batería baja del nivel operativo mínimo, (inferior a 5%), y un usuario autorizado está en ese momento con una videollamada con el dispositivo, ésta finalizará. Antes de terminar la llamada, el usuario recibe un aviso, con el icono siguiente, que informa que la batería está descargada:



Gestión de MAGGIS

- Sólo el Administrador, que es el primer usuario autorizado memorizado en el Elenco Autorizaciones del dispositivo, puede gestionar dicho Elenco.
- El Administrador puede enviar comandos al dispositivo a través de SMS, para modificar algunos parámetros del Elenco Autorizaciones.
- 6 son los comandos SMS que pueden ser usados por el Administrador: (1) Modificación del número de usuarios grabables en memoria; (2) Cambio del número del Administrador; (3) Eliminación de un usuario autorizado; (4) Eliminación de todos los usuarios autorizados; (5) Introducción de un número como usuario autorizado; (6) Cambio de código PIN

Aviso: los comandos SMS NO son sensibles a las mayúsculas/minúsculas.

(1) Modificación del número de usuarios grabados en el Elenco Autorizaciones

- El número predefinido de usuarios grabados en el Elenco autorizaciones es de 20. El administrador puede modificar el número predefinido con un número comprendido entre 1 y 20 enviando al dispositivo un mensaje de texto SMS con el siguiente contenido específico:

#modlist*NUMERO#PIN#

Aviso: **NUMERO** debe ser una cifra comprendida entre 1 y 20.

PIN es el código PIN de 4 cifras.

Por ejemplo si se quiere limitar el elenco autorizaciones a sólo 3 usuarios, el comando a enviar será: #modlist*3#1234#

Advertencia: una vez modificado el número de usuarios memorizados en el Elenco, si el nuevo número es inferior al precedente, las informaciones de usuarios en exceso serán eliminadas automáticamente.

- No es posible tener más de 20 usuarios en el Elenco Autorizaciones.

(2) Cambio del número de teléfono del Administrador

- El número de teléfono del Administrador puede ser modificado enviando al dispositivo un SMS desde el teléfono del Administrador.

Advertencia: el número del Administrador puede ser cambiado sólo 5 veces. Si el número ya ha sido modificado 5 veces, y si hay la necesidad de cambiarlo de nuevo, ponerse en contacto con el Centro de Asistencia.

- El Administrador debe enviar un SMS con este contenido:

#changead*VIEJONUMERO*NUEVONUMERO#PIN#

Aviso: **VIEJONUMERO** es el número de teléfono del Administrador actual

NUEVONUMERO es el número de teléfono que se desea usar como nuevo Administrador

PIN es el código PIN de 4 cifras.

Por ejemplo si (VIEJO NUMERO)=3931111111

(NUEVO NUMERO)=3932222222

(PIN)=1234

Comando SMS: #changead*3931111111*3932222222#1234#

(3) Eliminación de un usuario autorizado específico

Desde el teléfono del Administrador enviar un SMS con este contenido:

#del*NUMERO#PIN#

Aviso: **NUMERO** es el número de teléfono del usuario que se quiere eliminar

PIN es el PIN de 4 cifras.

Por ejemplo si se quiere eliminar del Elenco Autorizaciones el número 3931234567, el comando a enviar será: #del*3931234567#1234#

Advertencia: el número de Administrador no puede ser eliminado con este comando

(4) Borrado de todos los usuarios autorizados

Desde el teléfono del Administrador enviar un SMS con:

#deluser#PIN#

Aviso: **PIN** es el PIN de 4 cifras.

Por ejemplo: #deluser#1234#

Advertencia: todos los usuarios serán eliminados, a excepción del Administrador.

(5) Introducción de números como usuarios autorizados

Uno nº de teléfono puede ser añadido al Elenco Autorizaciones enviando a Maggis, desde el teléfono del Administrador, un mensaje de texto SMS de este modo:

#add*NUMERO#PIN#

Aviso: **NUMERO** es el número de teléfono que se quiere añadir

PIN es el PIN de 4 cifras.

Por ejemplo si se quiere añadir el número 937654321 como usuario autorizado:

#add*937654321#1234#

Advertencia: si el nº de usuarios memorizados en el Elenco Autorizaciones llega al máximo, el NUMERO no será añadido a la memoria. Si el NUMERO ya está en el Elenco, el SMS será ignorado.

(6) Cambio del código PIN

Desde el teléfono del Administrador, enviar un SMS con este contenido:

#pin*NUEVO_PIN#PIN#

Aviso: **NUEVO_PIN** es el número de 4 cifras que se quiere usar como nuevo PIN.

PIN es el PIN que se quiere modificar.

Por ejemplo si se desea sustituir el pin 1234 con el nuevo pin 0987, el comando SMS sería: #pin*0987#1234#.

La tabla siguiente ilustra todos los comandos SMS del Administrador:

Comandos SMS	Descripción
#modlist*NUMERO#PIN# Ejemplo: #modlist*3#1234#	Modifica el número de usuarios memorizables en el Elenco autorizaciones
#changead*VIEJONUMERO*NUEVONUMERO#PIN# Ejemplo: #changead*3931111111*3932222222#1234#	Cambio del número de teléfono del Administrador
#del*NUMERO#PIN# Ejemplo: #del*393937654321#1234#	Borrado de un usuario autorizado específico
#deluser#PIN# Ejemplo: #deluser#1234#	Borrado de todos los usuarios autorizados
#add*NUMERO#PIN# Ejemplo: #add*3937654321#1234#	Introducir números como usuarios autorizados
#pin*NUEVO_PIN#PIN# Ejemplo: #pin*0987#1234#	Cambio del código PIN

Antes de ponerse en contacto con el Centro de asistencia, controlar esta relación que ilustra situaciones que se pueden verificar durante el uso del dispositivo.

1. Reset del dispositivo.

- Mantener presionado por al menos 5 segundos la tecla de reset.

Aviso: Tener en cuenta que también se borran todos los usuarios memorizados, excepto el Administrador.

2. El indicador Red está apagado.

- Asegurarse que la tarjeta SIM está introducida en su alojamiento y bloqueada correctamente.
- Si aún así el indicador Cobertura de Red permanece apagado, pulsar por 5 segundos el pulsador reset como se indica en el párrafo anterior.

Aviso: Tener en cuenta que también se borran todos los usuarios memorizados, excepto el Administrador.

- Si, tras el reset, el dispositivo continúa comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

3. El indicador Red está siempre encendido y parpadea en color rojo.

- Asegurarse que la tarjeta SIM está introducida en su alojamiento y bloqueada correctamente.
- Si aún así el indicador Cobertura Red sigue parpadeando en color rojo, colocar el dispositivo en otra posición para una mejor cobertura UMTS/3G.
- Verificar, ayudándose de un móvil, la presencia de cobertura UMTS.
- Si tras probar diversas posiciones el indicador no ha cambiado de color a amarillo o verde, pulsar por 5 segundos la tecla de reset como se indica más arriba.

Aviso: Tener en cuenta que también se borran todos los usuarios memorizados, excepto el Administrador.

- Si, tras el reset, el dispositivo continúa comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

4. El indicador Bateria está siempre encendido y parpadea de color rojo.

- Asegurarse que la tarjeta SIM está introducida en su alojamiento y bloqueada correctamente.
- Asegurarse que el cargador esté conectado adecuadamente al dispositivo y a un enchufe estándar durante al menos 3 horas.
- Si todo está correcto pero el indicador Bateria sigue parpadeando en color rojo, hacer reset como se indica en la página anterior.

Aviso: Tener en cuenta que también se borran todos los usuarios memorizados, excepto el Administrador.

- Si, tras el reset, el dispositivo continúa comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

5. Tanto el indicador Bateria, como el indicador Cobertura Red permanecen encendidos en color rojo, fijos, sin parpadear.

- Seguir este procedimiento de apagado "total":
 - Quitar la tapa.
 - El dispositivo de bloqueo de la batería se encuentra en la parte inferior

del dispositivo. Deslizar el dispositivo de bloqueo de la batería de "On" (Desbloqueada) a "Off" (Bloqueada) ayudándose con un utensilio, para apagar completamente el dispositivo.

- Deslizar el bloqueo de la batería de "Off" (Bloqueada) a "On" (Desbloqueada) para volver a encender el dispositivo.
- Volver a poner la tapa.
- Si, tras este procedimiento, el dispositivo continua comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

6. Errores de comandos SMS durante la configuración del dispositivo.

- Si se manda un SMS con cualquier tipo de error en el comando SMS, no preocuparse porque el dispositivo ignorará todos los SMS con sintaxis incorrecta, errores, o bien enviados desde usuarios que no son el Administrador. Basta enviar un nuevo mensaje SMS válido.

7. El dispositivo no puede ser encendido deslizando el interruptor de alimentación

- Primero apagar el dispositivo y desconectar el cargador. Volver a encenderlo. Si el cargador no está conectado al dispositivo, cargar completamente la batería y volver a probar.
- Si el dispositivo no puede todavía ser encendido, y la batería está completamente cargada, seguir el procedimiento de apagado "total":
 - Quitar la tapa.
 - Deslizar el dispositivo de bloqueo de la batería de "On" (Desbloqueada) a "Off" (Bloqueada) ayudándose con un utensilio, para apagar completamente el dispositivo.
 - Deslizar el bloqueo de la batería de "Off" (Bloqueada) a "On" (Desbloqueada) para volver a encender el dispositivo.
 - Volver a poner la tapa.
- Si, tras este procedimiento, el dispositivo continua comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

8. El dispositivo se ha caído o golpeado accidentalmente y se ha apagado automáticamente.

- Primero controlar el dispositivo de bloqueo de la batería. Puede haberse movido a la posición Off (Desactivada) tras el golpe.
 - Entonces deslizarlo a la posición "On" (Desbloqueada) para volver a encender el dispositivo.
- Si el dispositivo de bloqueo de la batería no está en "Off", seguir el procedimiento de apagado "total" explicado en apartados anteriores
- Si, tras este procedimiento, el dispositivo continua comportándose en modo anómalo, ponerse en contacto con el Centro de asistencia.

Precauciones sobre la batería y el adaptador

- ▶ No conectar/desconectar jamás el adaptador de corriente con las manos mojadas. Conectando/desconectando el adaptador de corriente en/de un enchufe con manos húmedas se pueden sufrir choques eléctricos.
- ▶ No colocar nunca el adaptador de corriente, cuando se usa, sobre superficies de madera (o cualquier otra superficie que pueda verse afectada por el calor) porque su temperatura aumenta durante su normal funcionamiento. Colocarlo siempre sobre materiales aislantes del calor.
- ▶ No cubrir el adaptador con ningún objeto cuando está en uso, y no colocarlo nunca cerca de fuentes de calor. Un aumento excesivo de la temperatura puede deteriorar sus prestaciones.
- ▶ No desmontar ni reparar el adaptador, y no alterar nunca sus cables de alimentación o la clavija.
- ▶ No desmontar o modificar la batería.
- ▶ Dejar de utilizar el dispositivo si se detectan temperaturas anómalas, olores, decoloraciones y/o deformaciones, o bien aparecen condiciones anómalas durante el uso, la recarga, etc.
- ▶ No tocar nunca cualquier líquido que pueda salir de la batería integrada. Tal fluido, cuando entra en contacto con la piel o los ojos puede provocar graves lesiones. Si el líquido entra en contacto con los ojos, humedecerlos abundantemente con agua limpia y ponerse inmediatamente en contacto con un médico. Si el líquido entra en contacto con la piel o la ropa, lavar inmediatamente con agua limpia.
- ▶ Usar siempre el paño de limpieza que se incluye en la confección para limpiar la lente del dispositivo, y usar un paño húmedo o antiestático para limpiar el producto. No usar paños secos o electrostáticos. No usar detergentes químicos o abrasivos porque dañan el dispositivo.

Importantes informaciones de seguridad



INTERFERENCIAS

Todos los teléfonos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

Energía electromagnética de radiofrecuencia(RF)

La cámara MAGGIS contiene un receptor/transmisor a baja potencia. Si MAGGIS está encendida transmite y recibe energía electromagnética de radiofrecuencia (RF). El sistema que gestiona la llamada (la Red) controla el nivel de potencia del aparato.

Exposición a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF)

Informaciones sobre la exposición a las ondas radio y sobre el SAR (Specific Absorption Rate)

- El modelo MAGGIS ha sido proyectado en conformidad a los requisitos de seguridad aplicables para la exposición a las ondas radio.
- Las indicaciones sobre la exposición a las ondas radio hacen referencia a la unidad de medida conocida SAR, acrónimo de “Specific Absorption Rate” (ratio de absorción específica). Las pruebas relativas a los valores SAR se han realizado mediante un método estandarizado de transmisión telefónica al máximo nivel de alimentación certificado, con distintas bandas de frecuencia.

Seguridad general

- Mantener MAGGIS y el cargador de batería lejos del alcance de los niños.
- No utilizar MAGGIS durante el proceso de limpieza.
- Si se utiliza en las proximidades de algún aparato médico, como marcapasos o prótesis acústicas, MAGGIS puede influir en su funcionamiento. Observar todas las señales de aviso y recomendaciones del fabricante.

Accesorios de terceros

El uso de adaptadores y/o accesorios de terceros no autorizados, anulan la garantía del producto e influyen negativamente en la seguridad operativa del dispositivo.

Precauciones sobre las reparaciones

El dispositivo, las baterías y el cargador no contienen partes reparables por el usuario. No tratar de desmontar o reparar por sí mismo estas partes, ya que puede provocar incendios, choques eléctricos y averías. Ponerse siempre en contacto con el centro de asistencia autorizado cuando sean necesarias reparaciones o sustituciones.

Declaración de conformidad



Este producto es conforme a las siguientes directivas emanadas de la Comisión de la Comunidad Europea: Directiva R&TTE (1999/5/EC), Directiva EMC (89/336/EEC) y Directiva para baja tensión (73/23/EEC). La conformidad CE de este producto es válida sólo si es alimentado con el adaptador de corriente suministrado.

Ello implica la conformidad a los siguientes estandar y normativas Europeas:

- EN 301 489-1 e -24: Compatibilidad electromagnética y espectro radio (ERM); Compatibilidad electromagnética (EMC) estandar para aparatos radio
- EN 301 908-1 e -2— Compatibilidad electromagnética y espectro radio (ERM); Aparatos (UE) para redes celulares de tercera generación IMT-2000
- EN 60950 — Estandar de seguridad UL de aparatos de tecnología de la información

EMBALAJE

MAGGIS incluye en su confección el presente manual, alimentador, coporte y el sobre con código PIN.

TRANSPORTE

Se recomienda manejar con cuidado la caja que contiene el producto; no es necesaria una posición concreta de la caja durante el transporte.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Conservar el producto en un lugar seco y ventilado. Condiciones ambientales: temperatura de – 20°C a + 40°C, humedad de 20% a 80%

DESECHAMIENTO DEL EMBALAJE

El embalaje de cartón, clasificable RSU (residuo sólido urbano) 15 01 00 y 15 01 01, debe ser depositado en un depósito clasificado de cartón/papel

Características Técnicas

Videollamada por alarma	- A través de contacto NC
Calefactor	- Termostato automático con alimentación 12 Vcc/24Vac - Temperatura de funcionamiento -25°C $+70^{\circ}\text{C}$
Alimentación	- Input 100-240V $\sim$ 0,2A 50-60Hz - Output + 5V ----- 1.0A MAX 
Tecnología	- UMTS
Dimensiones y peso telecámara	- LxPxH: 200x80x80 (sin soporte) - 450 Gr (sin soporte)
Cámara	- CCD100k pixel, 352x288 - Ángulo de visión de 58° en diagonal, 46° en horizontal y 38° en vertical
Conectividad	- Puerto USB para actualizaciones SW
Micrófono	- Sensibilidad mejor de -40 dB
Videollamada	- Responde y efectúa videollamadas desde y hacia todos los operadores - Funciona sólo con USIM
Mensajes	- Recepción de SMS para comandos de configuración
Batería	- 2200mAh para una autonomía de 330 horas en standby, 4 horas en videollamada (3,2 horas en Videollamada en modalidad nocturna).
Privacidad	- Limitación videollamadas entrantes para 20 números no simultáneos
Seguridad	- Acceso a la visión a través de PIN
Otras características	- LED de señalización de batería, cobertura y mal funcionamiento
	- Tecla reset
	- Soporte de pared

Los datos técnicos, las descripciones y las ilustraciones del presente manual pueden ser modificados sin previo aviso.

NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.